6. Срок службы и гарантийные обязательства
6.1. Срок службы не менее: 10 лет.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия с даты выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа: 2 года.
6.3. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения: 2 года.

7. Сведения о сертификации
№ Отказное письмо № ЕЛ/1011, срок действия: Бессрочный.

8. Свидетельство о приемке
Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

ГОФРОМАТИК
система прокладки кабеля

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7326909409 **ОКПД2: 27.33.13.130**

Скоба двухлапковая СД

ТУ 27.33.13.130-043-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.107.201.000 ПС



Новосибирская область, р.п. Краснообск 2026 г.

Основные сведения об изделии. Технические данные

1.1 Назначение

Скоба двухлапковая СД предназначена для крепления жестких труб, кабелей и проводов, а так же шланга электромонтажного ШЭМ и металлорукавов разных видов к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов и других крепежных изделий.

1.2 Пример записи изделия при заказе

Скоба двухлапковая СД для диапазона закрепляемых диаметров 25-26 мм:

Скоба Скоба двухлапковая СД 25-26 ТУ 27.33.13.130-043-99856433-2020

1.3. Расшифровка типа изделия




Рисунок 1 - Расшифровка типа изделия

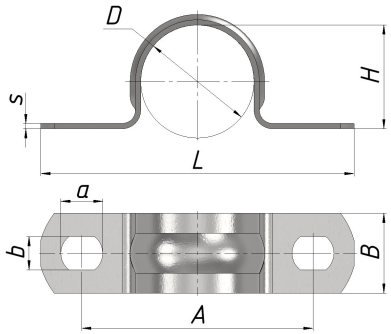


Рисунок 2 - Технические данные

1.4 Технические данные

Техничекие данные изделия указаны на рисунке 2 и в таблице 1.

- Климатическое исполнение: …….... УХЛ 1, 5
- Температура монтажа и эксплуатации: …… от минус 60ºС до плюс 150ºС
- Материал изделия: …… оцинкованная сталь

2 Комплектность

В состав поставки входит:

- Изделие (количество согласно заказу);
- Паспорт (1 шт. на партию товара в один адрес).

3 Хранение

Хранение изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 2(С) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50ºС до плюс 40ºС.

4 Транспортировка

4.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

Таблица 1 - Технические данные

Артикул	Тип	H, мм	D, мм	L, мм	B, мм	A, мм	s, мм	a,мм	b, мм	Масса, г
zeta41610	СД 10-11	10	11	39	10	29	0,8	6	4	2,9
zeta41611	СД 12-13	12	13	43	12	31	0,8	6,3	5	4,1
zeta41612	СД 14-15	14	15	45	12	33	0,8	6,3	5	4,4
zeta41613	СД 16-17	16	17	47	12	35	0,8	6,3	5	4,8
zeta41614	СД 19-20	19	20	50	12	38	0,8	6,3	5	5,4
zeta41615	СД 21-22	21	22	54	12	42	0,8	6,3	5	5,9
zeta41616	СД 25-26	25	26	60	14	46	0,8	8,3	6	7,9
zeta41617	СД 31-32	31	32	68	14	54	1	8,3	6	11,6
zeta41618	СД 38-40	38	40	78	14	64	1	8,3	6	13,9
zeta41619	СД 48-50	48	50	88	14	74	1	8,3	6	16,8
zeta41627	СД 60-63	60	63	101	16	61	1,2	8,3	6	27,7

4.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 60ºС до плюс 60ºС., в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216**.**

5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Указания по монтажу

5.1.1 Меры безопасности


Монтаж и эксплуатацию осуществлять только квалифицированным персоналом. Использовать исправный инструмент. Не допускать поперечного сдавливания кабеля или трубы элементами крепления - это может повредить изоляцию или оболочку. При работе на высоте соблюдать правила безопасности.

5.1.2 Подготовка

Изучить проектную документацию: определить трассу, шаг крепления, тип скоб под диаметр кабеля/трубы и материал основания и выбрать вариант крепления (см. рисунок 3). Выполнить разметку трассы и отметить точки установки скоб. Подобрать крепёж (дюбели, саморезы, анкеры) в соответствии с материалом основания.

5.1.3 Монтаж

Просверлить отверстие нужного диаметра и глубины в отмеченной точке. Вставить дюбель (при необходимости забить молотком до упора). Прижать скобу к основанию и вкрутить саморез, фиксируя первую лапку скобы. После фиксации первой лапки повторить операцию для второй. Убедиться в надежности крепления.

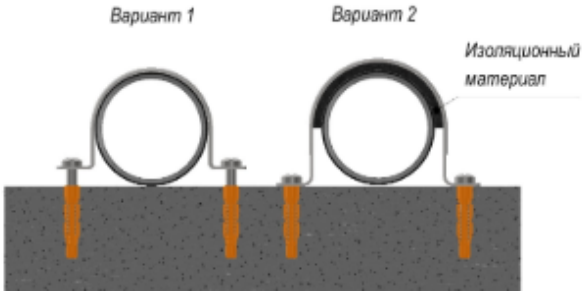

5.2 Эксплуатация

Эксплуатировать скобы в условиях, соответствующих их конструктивному и климатическому исполнению. Не подвергать скобы ударным нагрузкам. Регулярно осматривать крепления. При обнаружении ослабления, коррозии или других дефектов принять меры по подтяжке крепежа или замене скоб. Скобы не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации. При выходе из строя изделие подлежит утилизации.